





## Einstellung der ATMOS HK2 Heizkreispumpengruppe

1. Stellen Sie die Einstellschraube - so wie abgebildet - in senkrechte Position, damit die Zwangsbeimischung geschlossen ist.

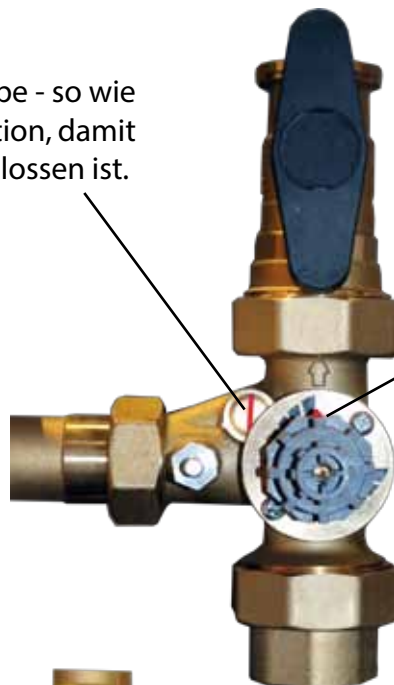

2. Stellen Sie den Adapter - so wie abgebildet - mit der Spitze ganz nach oben. Der Mischer ist im geraden Durchlass nun voll geöffnet und der Bypass ganz geschlossen.

3. Stellen Sie den Mischermotor - so wie abgebildet - auf Handbetrieb und...

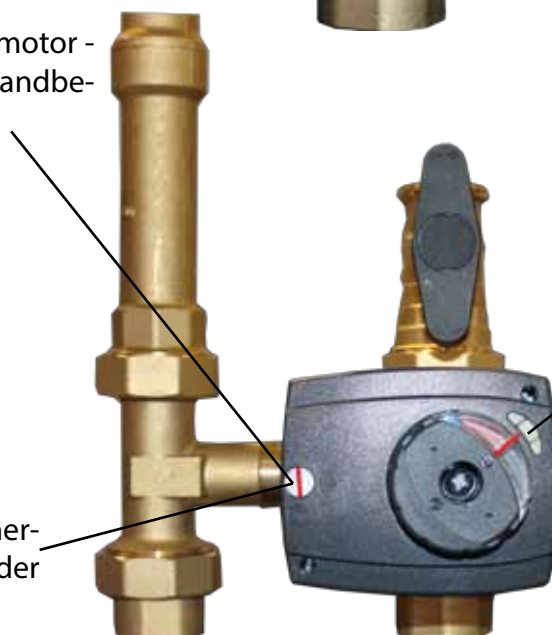

4. ... drehen Sie den Mischermotor - so wie abgebildet - bis Anschlag nach rechts und stecken ihn anschließend in dieser Position auf das Mischerunterteil.

5. Stellen Sie den Mischermotor abschließend wieder auf Automatikbetrieb um