

ATMOS Zentrallager GmbH  
04862 Mockrehna  
Torgauer Straße 10–14  
TEL.: 034244 5946 0  
www.atmos-zentrallager.de

# ATMOS

## Zentrallager

Generalvertrieb Deutschland

## Bedienungsanleitung für den Mitnehmer-Austausch des ASU-Timers



[www.atmos-zentrallager.de](http://www.atmos-zentrallager.de)

# ASU-Timer



Schritt 1: ASU Timer in Position  
**11.30 Uhr** bringen



Schritt 2: Abnahme des ASU Timers  
vom Montagedeckel



Schritt 2.1: Ausklinken aus der  
Halterung



Schritt 2.2: Abziehen aus der Halterung




Schritt 3: Ausklinken des Trichters und nach dessen Entnahme...



Schritt 4: den defekten Mitnehmer entfernen (dieser kann auch noch auf der Welle sitzen). Sollte dabei der Sprengring kaputt gehen, stellt dies kein Problem dar, da er nicht mehr benötigt wird.



Schritt 4.1: Defekten Mitnehmer entfernen

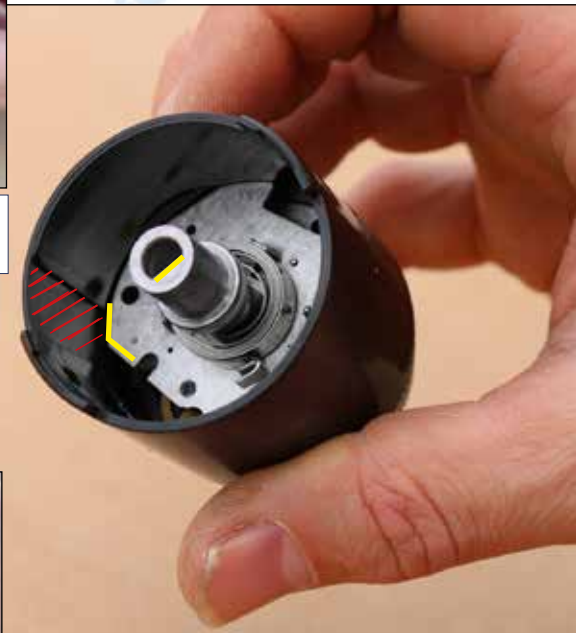

Schritt 5: Einsetzen des neuen Mitnehmers in richtige Position (nicht um 180° versetzt) - siehe Bild. Bis zum spürbaren Anschlag aufschieben. Dabei Acht geben, dass die Mechanik wie dargestellt im Gehäuse sitzt.



Schritt 6: Trichter waagrecht einführen, nicht verkanten.



Schritt 6.1: Einsetzen des Trichters



Schritt 6.2: Einsetzen des Trichters  
Der Trichter muss auf beiden Seiten  
im Gehäuse einrasten.



Schritt 7: Aufsetzen: wie unter Schritt  
1 entnommen. Pfeilrichtung beach-  
ten.



Fertig.