Klick zum Einbauvideo.

Technische Parameter:

Versorgung	230V/50Hz
Leistungsaufnahme	< 0,5 W
Widerstandslast	5 bis 150 W
Induktive Last	5 bis 50 VA
Schutzklasse	IP20 und höher je nach Montage
Betriebstemperatur	0°C bis +50°C

Einbauanleitung

04/2023.

AS TIMER V2

FÜR HOLZVERGASER UND KOHLEVERGASER

ACHTUNG - VOR DEM EINBAU DAS GERÄT VOM STROM TRENNEN!

1. Lösen Sie Schrauben der oberen Abdeckung des Heizkessels.

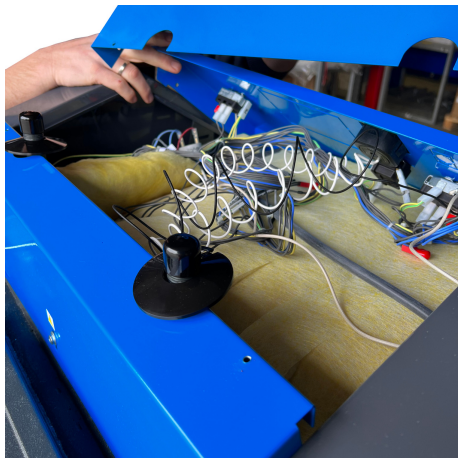

2. Nehmen Sie die Abdeckung ab.

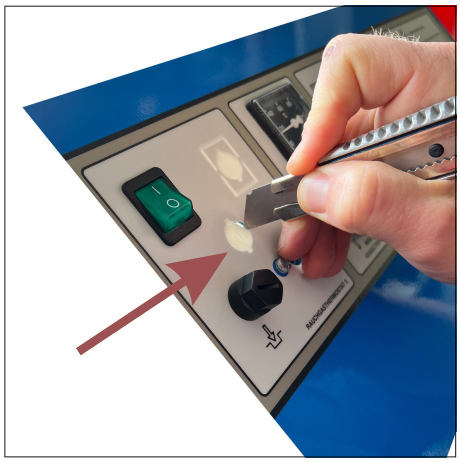

3. Entfernen Sie mit einem Cuttermesser die Folie an der runden überdeckten Stelle im Blech.

4. Führen Sie den Taster wie dargestellt in die nun freigelegte Öffnung ein und kontern Sie ihn mit der Unterlegescheibe + Mutter.

5. Verbinden Sie wie dargestellt die 2 Kabel des Tasters mit dem Tasteranschlüssen des AS Timers – die Polung ist dabei nicht zu beachten.

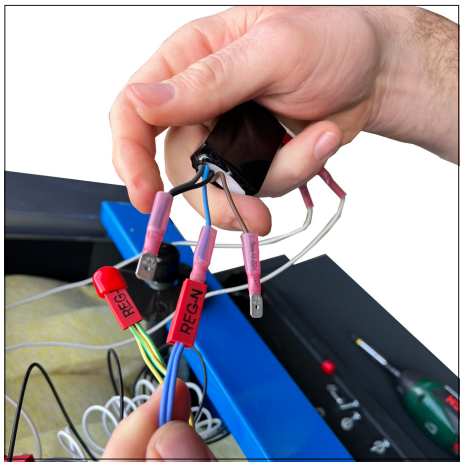

6. Verbinden Sie vom Kesselkabelbaum die Klemme **[REG N] – mit dem blauen Kabel** des AS Timers.

HINWEIS: WIRD DAS LÜFTERSIGNAL FÜR EXTERNE GERÄTE (RAUCHSAUGER) GENUTZT, MUSS DER RAUCHSAUGER ÜBER EIN TRENN - RELAISE ANGEBUNDEN WERDEN.

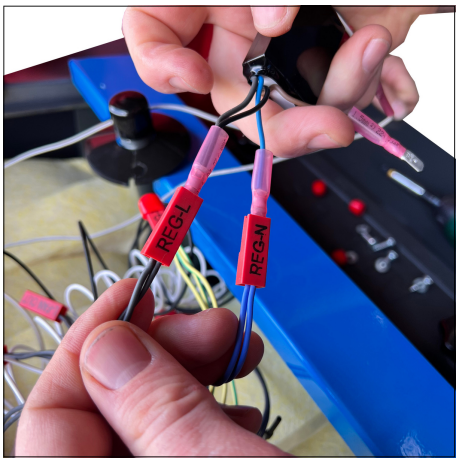

7. Verbinden Sie vom Kesselkabelbaum die Klemme **[REG L] – mit dem doppelt schwarz** belegtem Kabel des AS Timers

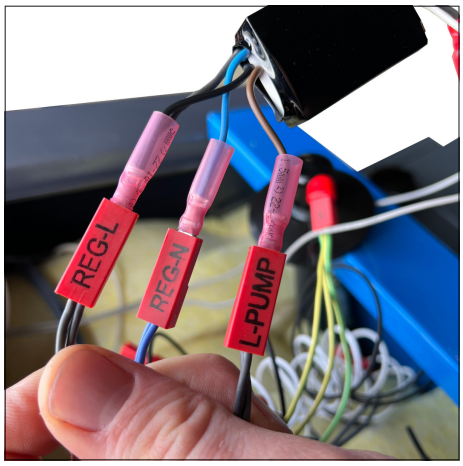

8. Verbinden Sie vom Kesselkabelbaum die Klemme **[L PUMP] – mit dem braunen Kabel** des AS Timers

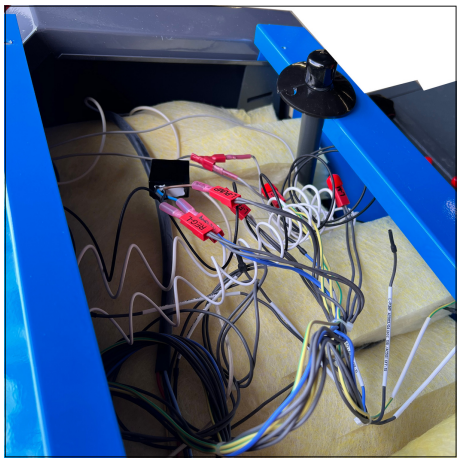

9. Platzieren Sie den AS Timer auf der Isolierung und verschließen Sie Abdeckung wieder.

Bedienungsanleitung

Einmalige Einstellung:

1. Stellen Sie den Rauchgasthermostaten in die Position, in der nach Abbrand des Holzes, die Abschaltung des Lüftergebläses und der Kessel Ladepumpe erfolgen soll. Erfahrungsgemäß ist das bei ATMOS Holzvergaser- u. Kohlevergaserkesseln die 11.30 Uhr Position.

Bei jedem neuen Anheizen:

2. Bereiten Sie den Kessel zum Anheizen vor.
Unter: **YouTube: https://youtu.be/FAY_pAzJlRo**
zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einer geschickten Bestückungstechnik den Kessel rauchfrei anheizen können.

3. Zünden Sie den Kessel an und betätigen Sie gleich im Anschluss die Starttaste des AS Timers, um das Gebläse und die Ladepumpe einzuschalten.

Ab diesem Moment ist die Timerfunktion aktiviert, welche das Gebläse und die Ladepumpe des Kessels permanent laufen lässt. Ganz von allein schaltet der AS Timer nach 1 Stunde auf die normale, zuvor von Ihnen hochgestellte Position des Rauchgasthermostat um, wodurch automatisch nach Abbrand des Holzes - das Gebläse und die Ladepumpe abgeschaltet wird.

Sie können durch kurzes Aus- und wieder Einschalten des grünen Hauptschalters die aktivierte Timerfunktion jederzeit beenden.